

# 高圧真空切替開閉器 点検作業の内容

## 1. 各部清掃




絶縁部・導電部・制御部・機構部  
などの埃や汚れの清掃を行います。

## 2. 注油



駆動箇所<sup>①</sup>に潤滑油を  
塗布いたします。

## 3. 増し締め

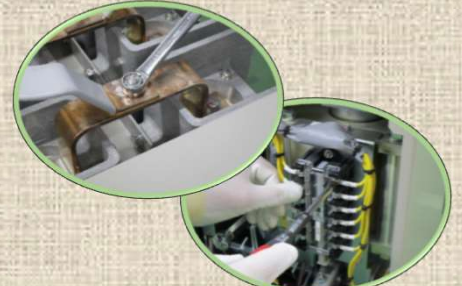

ボルトやナットの緩みがないか  
チェックします。

## 4. 導通チェック



補助開閉器の導通チェックを  
行います。

## 5. 接点消耗度の確認



投入状態で接点消耗量を  
測定します。

## 6. 真空チェック



真空バルブの真空度チェック  
を行います。

## 7. 絶縁抵抗測定



制御部・主回路部の絶縁抵抗を  
測定いたします。

## 8. 動作確認 (手動)



手動操作による動作確認  
を行います。

## 9. 動作確認 (電気)



電気操作による動作確認  
を行います。